


Zasięg działania do 30 metrów
 16 różnych kanałów pracy
 Dodatkowy nadajnik (opcja)
 Dwa różne rodzaje dzwonka
 Kroploszczelna obudowa nadajnika



- BIG BEN
- 16 MELODII
- DING DONG


Model: DC-25

INSTRUKCJA OBSŁUGI

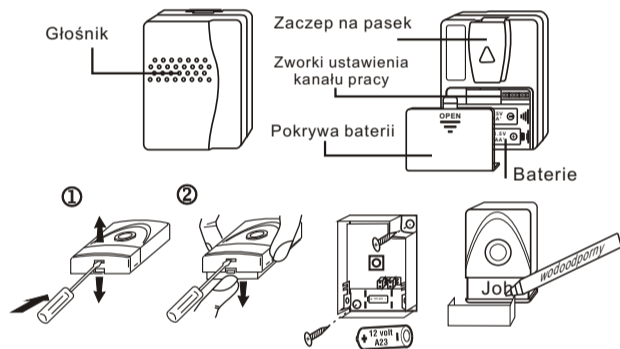

Montaż nadajnika


Otworzyć nadajnik zgodnie z rysunkami 1 i 2. Przymocować nadajnik wraz z daszkiem do ściany lub futryny przy pomocy dostarczonych wkrętów. Zamknąć nadajnik. (Uwaga: Montaż nadajnika na aluminiowym podłożu lub na metalowej futrynie drzwiowej może ograniczyć zasięg działania gongu).

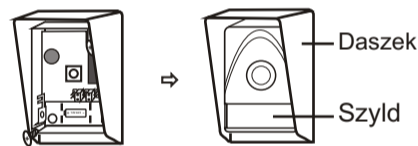

Ustawianie kanału pracy

Nie ma potrzeby zmiany fabrycznie ustawionego kanału chyba, że pojawią się zakłócenia w pracy urządzenia. Ustawienie nowego kanału polega na zmianie kombinacji ustawienia (włożenia lub wyjęcia) odpowiednich zworek w nadajniku i odbiorniku. W tym celu należy:

1. Ustawić odpowiedni kanał pracy przy pomocy zworek (o numerach od 1 do 4) umieszczonych obok baterii z tyłu odbiornika.
2. Otworzyć nadajnik zgodnie z rysunkami 1 i 2 powyżej. Obok baterii znajdują się 4 numerowane zworki. Należy, ustawić zworki w takich samych pozycjach jak w odbiorniku (te same zworki włożone i wyjęte).

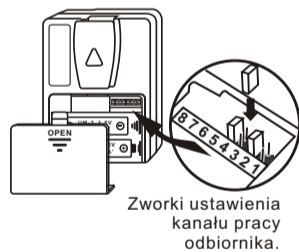

UWAGA.

Po ustawieniu kanału pracy należy sprawdzić, czy nie ma zakłóceń w pracy gongu. Jeśli nadal się one pojawiają to należy wybrać inny kanał.

Należy pamiętać, że po każdej zmianie kanału pracy w odbiorniku należy również ustawić ten sam kanał pracy w nadajniku.

Wybór melodii

Umieszczona fabrycznie zworka oznacza wybór 16 melodii. Każde przyciśnięcie przycisku spowoduje wyemitowanie kolejnej z 16 melodii. Wyjęcie zworki zmienia melodię na BIG BEN.

Średni czas pracy baterii w nadajniku: do 1 roku
 Czas pracy baterii zależy od częstotliwości używania oraz od rodzaju zastosowanych baterii
 Średni czas pracy baterii w odbiorniku wynosi 6 miesięcy przy
 (1) Częstotliwości pracy: pięć wywołań na dzień.
 (2) Bateriach alkalicznych.

Zalecenia i konserwacja

- Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.
- Należy natychmiast wymienić zużytą baterię na nową.
- Do czyszczenia nie należy stosować żrących środków czyszczących. Chemiczne środki czyszczące mogą uszkodzić wewnętrzne układy elektroniczne.
- Do czyszczenia urządzenia należy użyć zwilżonego ręcznika lub ściereczki a następnie osuszyć je.
- Nie należy wystawiać odbiornika na działanie deszczu ani zanurzać w wodzie. Odbiornik nie jest wodoodporny.

Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego nadajnika (DC-2021) o innym sygnale gongu.

UWAGA!

Producent i importer nie odpowiadają za jakiegokolwiek modyfikacje lub zmiany dokonane w urządzeniu bez ich zgody. Jednocześnie powodują one natychmiastową utratę praw gwarancyjnych. Producent i importer nie odpowiadają również za zakłócenia radiowe czy telewizyjne spowodowane takimi modyfikacjami.

Głośność gongu: 76 dB
 Częstotliwość pracy: 433,92 MHz
 Zasilanie odbiornika: 2 baterie(1,5V)
 R6 (AA)



Wyprodukowano w ChRL
 Importer: Volta Sp. z o.o.
 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa