


A. Opis elementów interkomu GEN A-05

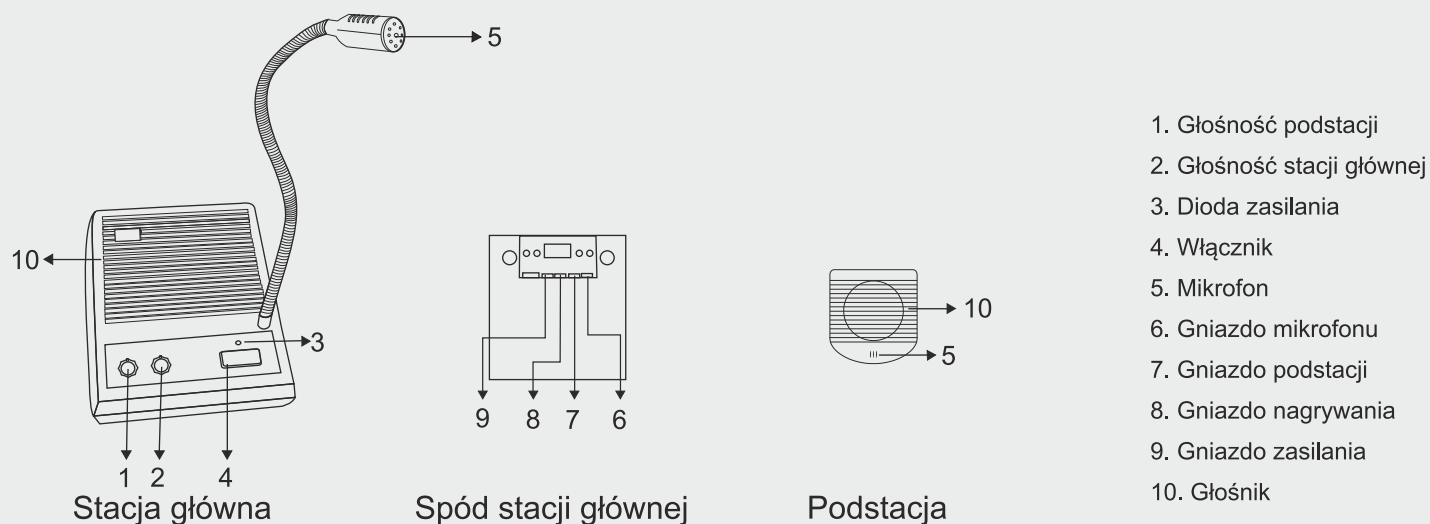

B. Skład zestawu:

1 stacja główna, 1 podstacja, 1 zasilacz DC 12 V

C. Instrukcja

1. Zainstaluj stację główną w przewidzianym miejscu, a podstację po drugiej stronie szyby. Podstacja powinna być zamontowana na wysokości około 30 cm nad otworem transferowym. Włóż wtyk podstacji w gniazdo (7).
2. Włóż wtyk zasilacza do gniazda w stacji głównej (9).
3. Naciśnij przycisk włącznika na stacji głównej (4). Zaświecenie diody (3) zasygnalizuje przejście w tryb pracy.
4. Dostępna będzie automatyczna, dwukierunkowa komunikacja głošnomówiąca, wraz z regulacją głošności po obu stronach.

Uwagi:

1. Podstacja wyłączy się, jeśli osoba mówiąca będzie dalej niż 1 metr od mikrofonu.
2. Wbudowane wyjście do nagrywania (8) typu jack dostarcza sygnał audio ze stacji głównej i podstacji. Zakres sygnału wyjściowego to 1,2 Vpp.
3. W sytuacji, gdy dźwięk jest przerywany należy dokonać regulacji głošności i czułości mikrofonów po obydwu stronach połączenia.

D. Parametry techniczne

- Napięcie zasilania: DC 12 V
- Pobór prądu: 300 mA
- Czułość mikrofonu: -61 dB \pm 0,5 dB
- Moc wyjściowa: 4 W \pm 1 W
- Częstotliwość: od 100 Hz do 15 kHz