



**Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.**

**Montując urządzenie należy pamiętać, że czujka ruchu aktywowana jest poprzez wykrycie ruchu lub ciepła. W celu uniknięcia fałszywych alarmów należy umiejscowić czujnik w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, piecyki, żarówki itp. Wygląd, cechy, funkcje i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez wiedzy użytkownika.**

- 1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.**
- 2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.**
- 3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.**
- 4. Nie dokonuj samodzielnych napraw.**

**UWAGA**


**Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!**

## CHARAKTERYSTYKA:

Bezprzewodowa syrena zewnętrzna kompatybilna z systemem alarmowym OR-AB-MH-3005.

Urządzenie charakteryzuje:

- panel solarny
- możliwość ładowania baterii litowych
- sygnalizacja słabych baterii
- antysabotaż

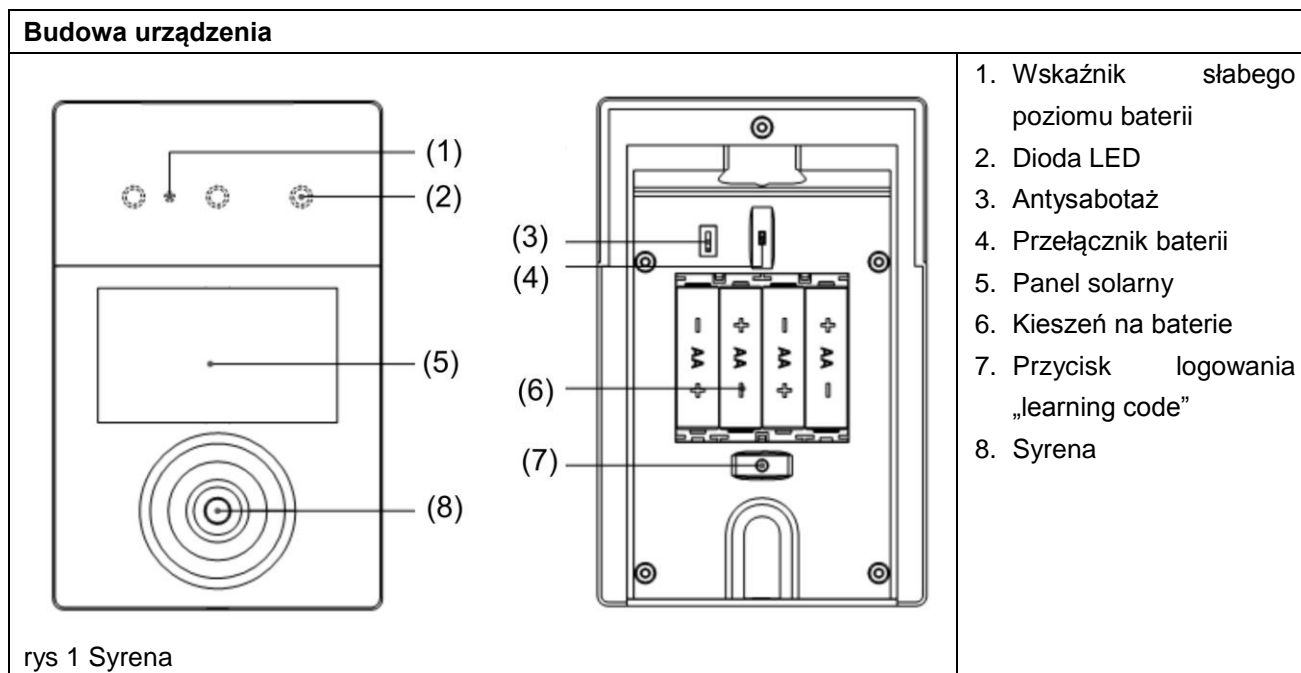

## Montaż baterii

W celu zasilania syreny OR-AB-MH-3005SZ można zastosować zarówno baterie alkaliczne (nie dołączone do zestawu), jak i litowe baterie akumulatorowe. Aby przełączyć pomiędzy zasilaniem baterią alkaliczną a litową należy wybrać odpowiednią pozycję przełącznikiem (4).

Uwaga: górna pozycja przełącznika oznacza wybór baterii litowej; dolna pozycja przełącznika oznacza wybór baterii alkalicznej.

Za pomocą śrubokręta (brak w zestawie) zdejmij osłonę zabezpieczenia baterii i włóż cztery baterie typu AA (nie dołączono do zestawu) zgodnie z oznaczeniami biegunów w przegrodzie (6). Po włożeniu ostatniej baterii sygnalizator wyemituje dźwięk i zamiga dioda LED w celu potwierdzenia prawidłowego montażu baterii - gdy przełącznik baterii jest ustawiony w pozycji dolnej. Urządzenie nie wyemituje sygnałów, jeśli przełącznik jest ustawiony w pozycji górnej.

Zapalenie się diody niskiego stanu naładowania baterii i wyemitowanie dźwięku sygnalizuje konieczność wymiany baterii.

### Uwaga:

1: Możesz przestawić przełącznik w pozycję górną w celu włączenia ładowania baterii litowych panelem solarnym (5).

2: W razie załączenia alarmu przyciskiem antysabotażowym (3), syrena uruchomi się na 3 minuty i nie będzie można jej wyłączyć w inny sposób, jak poprzez wyciągnięcie baterii oraz ustawienie przełącznika w pozycję dolną.

### Synchronizacja z systemem alarmowym

Po zamontowaniu baterii lub w trybie rozbrojonym wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk LEARNING CODE (pamięci kodu) na syrenie (7) i pilocie, a następnie zwolnij je; po wyemitowaniu dwóch sygnałów dźwiękowych sygnalizator zostanie pomyślnie zsynchronizowany z pilotem.

*Uwaga: W celu wyczyszczenia pamięci kodu po prostu wciśnij i przytrzymaj przycisk pamięci kodu, a następnie usuń i ponownie zamontuj baterie. Sygnalizator wyemituje wówczas trzy dźwięki, które będą wskazywać na pomyślnie usunięcie kodu z pamięci. Wszystkie operacje muszą następować bezpośrednio po sobie i nie wolno dopuścić do ponad 5-sekundowych odstępów pomiędzy nimi.*

### Montaż sygnalizatora

Wybierz pożądaną lokalizację (upewnij się, że panel solarny jest ustawiony na wprost), usuń tylną pokrywę i przymocuj ją do ściany przy pomocy dołączonych wkrętów. Obudowę sygnalizatora można zamontować na tylnej pokrywie i zabezpieczyć przy pomocy śruby w podstawie urządzenia. Zaleca się montaż sygnalizatora w miejscu uniemożliwiającym jego przypadkowe uruchomienie.

### Obsługa urządzenia

#### Uzbrojenie alarmu:

Wciśnij przycisk „ARM” na zalogowanym pilocie w celu uzbrojenia syreny. Urządzenie wyemituje dźwięk w chwili uzbrojenia. Po 30 sekundach od otrzymania sygnału wzbudzającego uruchomi się syrena.

**Rozbrojenie alarmu:** W chwili wejścia do strefy chronionej będziesz miał 5 sekund na wciśnięcie przycisku „CLR” na zalogowanym pilocie w celu rozbrojenia alarmu. Urządzenie wyemituje dźwięk w chwili rozbrojenia.

#### DANE TECHNICZNE\*:

- **zasilanie:** 4 baterie litowe (w zestawie) lub 4 baterie typu AA (brak w zestawie)
- **zasięg w terenie otwartym:** 80 m
- stopień ochrony:
- **częstotliwość pracy:** 868 MHz
- **stopień ochrony:** IP65
- **wymiary:** 110x170x29 mm
- **waga netto:** 0,264 kg

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.



03/2014

PRODUCENT  
**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**  
ul. Katowicka 134  
43-190 Mikołów  
te. 32 43 43 110

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 31/2013

**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**

ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Bezprzewodowa syrena z panelem solarnym

**model: OR-AB-MH-3005SZ**

pracujący w zakresie częstotliwości: 868 MHz

parametry techniczne centralka: 4 x 1,5V AA

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektyw:

***Urządzeń Radiowych i Terminali Telekomunikacyjnych R&TTE 1999/5/EC,***

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

- EN 62311:2008
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V1.6.1
- ETSI EN 300 220-2 V2.4.1

Niniejsza deklaracja zgodności wystawiona w oparciu o pozytywne wyniki badań przeprowadzonych przez jednostkę kompetentną: Bay Area Compliance Laboratories Corp. 6/F, the 3rd Phase of WanLi Industrial Building ShiHua Road, FuTian Free Trade Zone, test raport nr: RSZ131112007, RSZ131112007-02, RSZ131112007-22 z dnia 04.12.2013, RSZ131112007-03 z dnia 5.12.2013

jest podstawą do oznakowania produktu znakiem:



Dwie ostatnie cyfry roku w którym naniesiono oznakowanie CE: 13

Numer notyfikacji: 1313

Mikołów, dnia 13.12.2013 r.

Imię i Nazwisko oraz Stanowisko Osoby

Upoważnionej:

Osoby Upoważnionej:

Aleksandra Owczarek

Prezes

Podpis osoby upoważnionej:

**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**

43-190 Mikołów, ul. Katowicka 134  
tel. 32 43 43 110 NIP 6351831853  
fax 32 43 59 224 KRS 0000458742  
REGON 243244254