



INSTRUKCJA MONTAŻU/ASSEMBLY INSTRUCTIONS POLSKI/ENGLISH

Kod / code: **AWO 220K**

Nazwa/ Name: **Obudowa 17/TRP40/DSPR/S/dwupoziomowa
Enclosure 17/TRP40/DSPR/S/ two-level**

Obudowa metalowa do: SSWiN, KD,...

Metal casing for: alarms, access control....

IM220K



Wydanie: 3 z dnia 01.03.2018
Zastępuje wydanie: 2 z dnia 12.04.2017

PL

1. Przeznaczenie:

Obudowy **AWO220K** zaprojektowane zostały jako elementy systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczone są do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego
- innych dedykowanych urządzeń

AWO220K to obudowa dwupoziomowa. Takie rozwiązanie pozwala na umieszczenie znacznie większej ilości urządzeń niż w standardowej obudowie.

Dolny poziom zawiera otworowanie pod centrale i ekspandy. Z kolei górny poziom zawiera oprócz otworowania pod moduły rozszerzeń, również otworowanie pod moduły komunikacji m.in. mogą być zamontowane urządzenia:

GORKE – ATG; ROPAM – BASIC i MULTI GSM; SATEL – ETHM, GSM LT1, LT2, GPRS-T1/T2/T4

W górnej części obudowy znajdują się przepusty do wybicia pod anteny GSM.

Obudowa polecana jest do montażu systemów SSWiN w których oprócz podstawowych elementów tj. centrala i ekspandy konieczna jest również instalacja modułu komunikacji.

2. Montaż:

Obudowa (+ PCB) przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączenia (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe.

Ponieważ transformator zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.

Obudowa (+PCB) powinna być montowana w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.



Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230V/AC jest odłączone.

Wszelkie prace serwisowe wewnątrz obudowy należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu 230V/AC

1. Zamontować w obudowie PCB w odpowiednich otworach montażowych (z użyciem kołków dystansowych, wkrętów montażowych itp.).
2. Zamontować obudowę w dedykowanym miejscu i doprowadzić przewody połączeniowe (~230V) i sygnałowe poprzez przepusty kablowe.

Uwagi: obwód zasilania ~230V należy wykonać przewodem trójżyłowym (z żółto-zielonym przewodem ochronnym PE).

3. Przewody zasilania ~230V podłączyć do zacisków **230V /AC L-N** transformatora.

Przewód ochrony przeciwporażeniowej PE podłączyć do zacisku oznaczonego symbolem uziemienia. 



Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA!

Grozi to uszkodzeniem urządzeń, porażeniem prądem elektrycznym.

4. Podłączyć wyjście transformatora do zacisków (~AC) PCB, używając dołączonych przewodów

Uwagi: podłączyć wymagane napięcie U1 lub U2 dla danego urządzenia.

5. Wykonać opcjonalnie pozostałe połączenia wymagane dla danego typu urządzenia/systemu.

Uwagi: zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

6. **Wykonać uruchomienie (załączenie zasilania ~230V, akumulatora), regulacje lub konfiguracje: zgodnie z procedurą producenta systemu.**

7. Po instalacji i uruchomieniu systemu należy zamknąć obudowę.

1. Destination:

EN

Enclosures of the **AWO220K** series are designed as elements of Intrusion Detection Systems, Access Control systems, etc.

They are designed for mounting of (depending on the model):

- Alarm control panel and – optionally – additional modules
- Controller of the Access Control system and additional modules
- Radio or GSM transmitter, uninterruptible power supply unit as an option
- Other dedicated devices

The AWO220K is a two-level enclosure. This solution provides additional capacity for more devices than in the standard enclosure.

The lower level includes openings for control panels and expanders. Meanwhile, the upper level, in addition to openings for expansion modules, has openings for communication modules including, among others:

GORKE – ATG; ROPAM – BASIC and MULTI GSM; SATEL – ETHM, GSM LT1, LT2, GPRS-T1/T2/T4

The upper part of the enclosure includes pre-embossed openings for GSM antennas.

The enclosure is recommended for mounting of Intrusion Detection Systems requiring – in addition to standard elements, that is control panel and expanders - the installation of communication module.

2. Installation:

The metal casing (+PCB) must be installed by a qualified installer, holding the relevant certificates, required and necessary in the particular country for connecting (interfering with) the 230V AC systems and low-voltage installations.

Because the transformer is designed for the continuous operation and is not equipped with ON/OFF switch, the power supply line should have the appropriate overload protection. The user should be informed how to disconnect the unit from the mains (the most often by separate and mark the adequate fuse in the fuse box). The power supply installation should be conform to the applicable standards and law.

The casing (+PCB) should be installed indoors, where the air humidity is normal (RH=90% max. without condensation) and temperature in the range of -10°C to +40°C.



Caution! Prior to entering for installation it is necessary to make sure if the voltage in the 230V/AC circuit is disconnected.


All service works inside the housing must be carried out with 230V/AC supply voltage disconnected.

1. Mount the PCB (control panel, etc) with dedicated holes (use distance pins, bracket screw).

2. Install metal casing in dedicated place and bring in the connecting (~230V) and signal conductors through cables bushings.

Remarks: supply circuit ~230V should be carried out with three-core cable (with yellow-green protective PE conductor).

3. Supply conductors ~230V should be connected to **230V / AC L-N** terminals of the transformers.

Protective conductor should be connected to the terminal marked with grounding symbol. 



Caution! Operating the power supply without properly made and technically operational electric shock protection circuit is IMPERMISSIBLE!

This creates hazard of equipment damage and risk of electric shock.

4. Connect the output of transformer to the terminals (~AC) on the PCB, using installed cables

Remarks: connect required voltage U1 or U2 (secondary voltage) for the correct device.

5. If necessary, make other connections required for the correct type of system / device.

Remarks: consistent with requirements and recommendation of the producer.

6. **Start the system (switch on ~230V, battery), adjust or configure: according to procedure of the producer's system.**

7. After installing and checking the proper operation of the system, close the casing.

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICAL DATA	
Napięcie zasilania	Power supply voltage	230V/AC, 50Hz (-/+15%)
Transformator	Transformer	TRP 40/16/18
Norma transformatora	Transformer norm	EN 61558-2-6
Miejsce dla akumulatora	Space for battery	17Ah/12V
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tamper protection	1x – otwarcie obudowy 1x – opening casing
Obciążalność wyjścia TAMPER- max	Output current TAMPER - max	500mA@50Vdc
Obudowa: IP	Casing: IP	IP 20
Temperatura pracy	Operating temperature	-10°C÷40°C
Wilgotność względna RH – max.	Relative humidity RH –max.	90 [%]
Wymiary zewnętrzne obudowy: Wymiary zewnętrzne czołówki: Wymiary blachy montażowej: Głębokość robocza 1/2:	External dimensions of the enclosure: External dimensions of the front panel: Mounting plate dimensions: Working depth 1/2:	W=350, H=350, D+D1=140+8 [+/- 2mm] W1=355, H1=355 [+/- 2mm] W2=310, H2=135 [+/- 2mm] D2=62, D3=75 [+/- 2mm]
Wykonanie	Material description	Blacha DC01, grubość: 0,7mm Zabezpieczenie antykorozyjne Kolor: RAL 9003/ Sheet steel DC01, Thickness: 0,7mm, Protection anticorrosion, Color: RAL9003
Zastosowanie	Destination	Do wewnątrz/Indoor
Waga netto	Net Weight	~5,55 [kg]
Waga brutto	Gross Weight	~6,00 [kg]
Gwarancja	Warranty	2 lata od daty produkcji 2 year from the production date

Parametry techniczne transformatora: TRP 40/16/18
Technical data of transformer: TRP 40/16/18

NAZWA NAME	C	S	U	I	U1 lub U2 or	I1 lub I2 or	F	t
TRP 40/16/18	PC/ABS UL94 V-0 IP20	40VA	230V/AC	0,20A	16V lub 18V or	2,2A lub 2,0A or	T 315mA/250V	130°C

C- Obudowa transformatora / Transformer casing

S - Moc / Power rating

U - Napięcie zasilania / Supply voltage

I - Prąd pobierany przy nominalnym obciążeniu z sieci ~230V / Current draw at nominal load, from network ~230V

U1 lub/or U2 - Napięcia wtórne / Secondary voltage


I1 lub/or I2 - Nominalny prąd wyjściowy / Nominal output current

F - Bezpiecznik F w obwodzie pierwotnym transformatora / Fuse F in the primary windings of the transformer

t- Bezpiecznik termiczny 130°C niepowtarzalny / non resettable fuse 130°C

4. Centrale które można zamontować w tej obudowie / panels which can be mounted in the casing.

- **DSC:** 1) (PC 1404, 1616, 1832, 1864, 4020) + 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
Moduły/modules: 1) (PC 5204, 5400, 5580, 5200, 4216, 4204) + 5108 (5208, 4108, 5100, 4116)
- **PARADOX:** 1) (E55, E65, 728ULT, EVO48, EVO192, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000) + Z X 8 (Z X 4, HUB2, PGM4)
- **RISCO:** 1) PRO24 z 17 Ah
2) PRO116, 128, 140 z 7Ah
- **SATEL:** 1) CA4V1, CA5, CA6
2) (VERSA 5, 10, 15, CA10) + CA10E (CA 64E, SM, MST1)
3) (INTEGRA 24, 32) + CA64E (SM)
Moduły/modules: 4) CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O- OC,OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM- 16, SR, PTSA) + CA64E (SM)
Moduły komunikacji/Communication modules: **GORKE** – ATG;
ROPAM – BASIC i MULTI GSM;
SATEL – ETHM, GSM LT1, LT2, GPRS-T1/T2/T4
- **PYRONIX:** 1) MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
- **CROW:** 1) RUNNER 4,8
- **TEXECOM:** PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640
- **TELMOR:** 1) TCA- 824 + TEX800
- **ROGER:** PR402, CPR 32-SE
- **EBS:** PX 202A
- **PULSAR:** 1) MS1012, MSR1012, MSRK1012
2) MS2012, MSR2012, MSRK2012

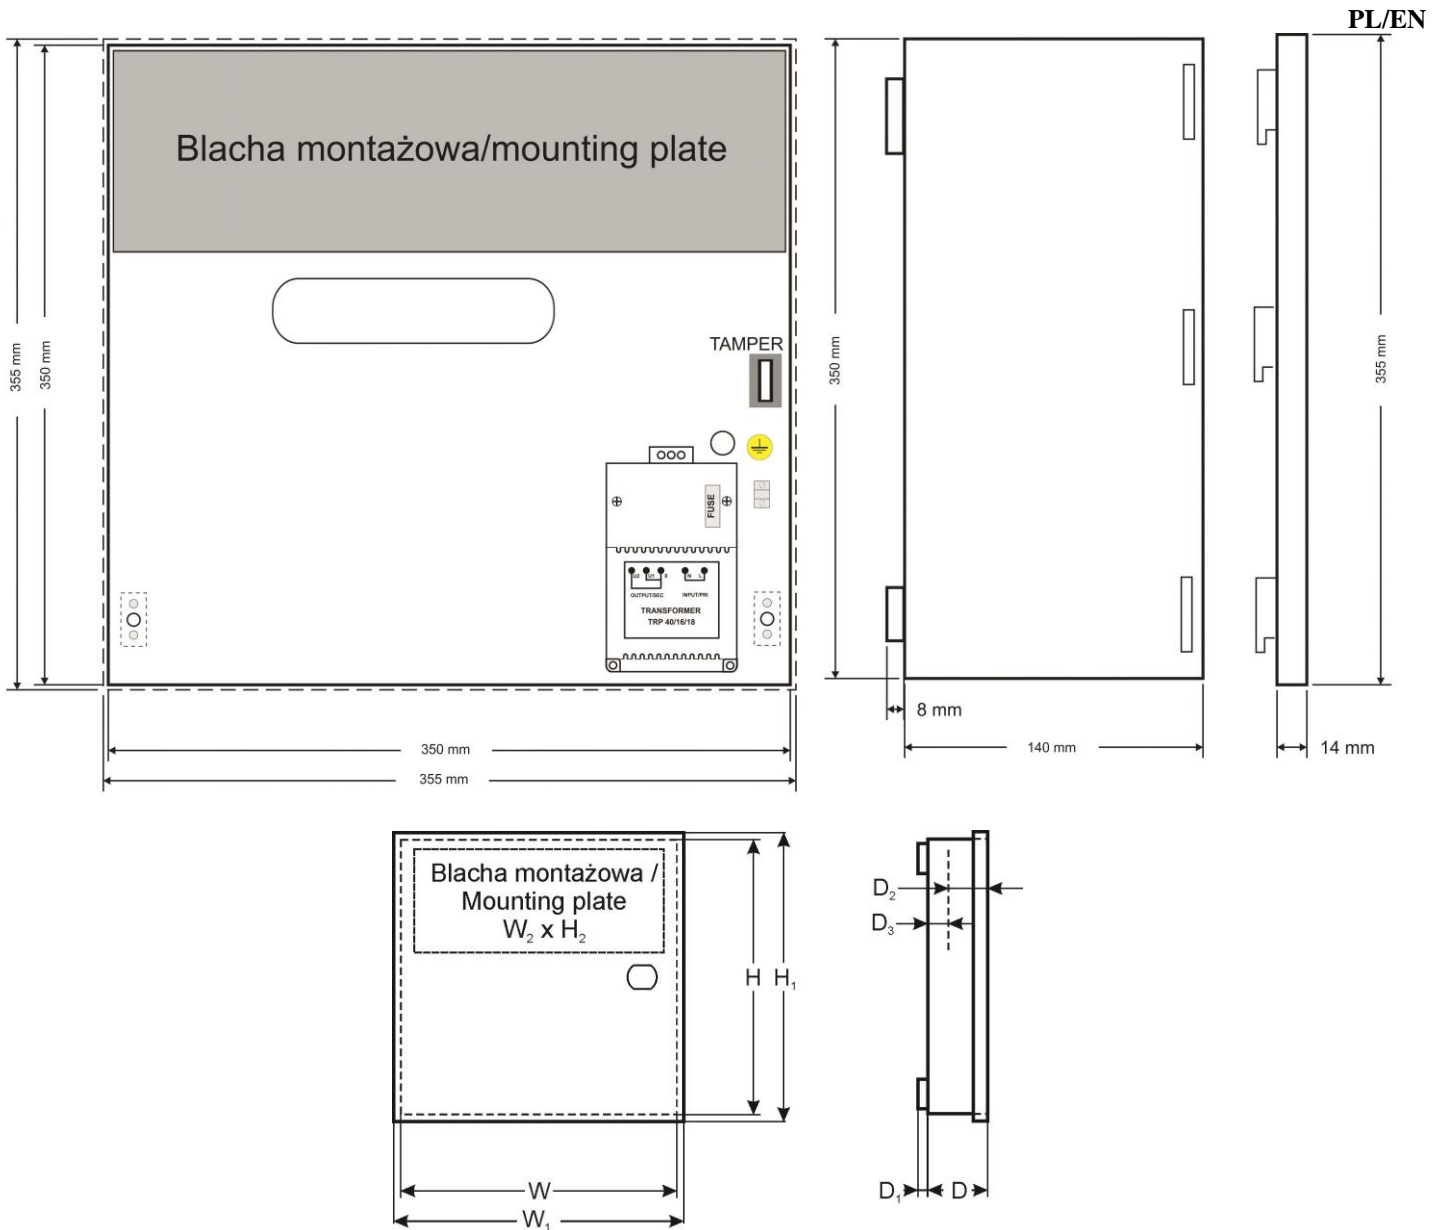

OZNAKOWANIE WEEE



Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

WEEE MARK

The waste electric and electronic products do not mix with general household waste. There is separate collection system for used electric and electronic products in accordance with legislation under the WEEE Directive and is effective only with EU.

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

PRODUCENT / PRODUCER

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl