

Skrócona instrukcja użytkownika

Dziękujemy za wybranie elastycznego hybrydowego systemu alarmowego LightSYS. Ta skrócona instrukcja opisuje główne komendy użytkownika systemu LightSYS. Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się na stronie internetowej www.riscogroup.com.

Zarejestruj się na stronie chmury RISCO Cloud (jeśli jest dostępna)

Rejestracja na serwerze RISCO Cloud umożliwia nadzorowanie i sterowanie twoim systemem LightSYS 2.

Uwaga: Rejestracja i podłączenie Twojego systemu alarmowego do www.riscocloud.com (Chmura) może zależeć od Twojego instalatora.

1. Wejdź na do stronę: www.riscocloud.com/register.
2. Wpisz Imię i Nazwisko.
3. Wpisz swój adres email jako Login (potrzebne do aktywacji)
4. Wymyśl i wpisz hasło (minimum 6 znaków i przynajmniej 1 cyfra), a następnie wpisz je jeszcze raz dla potwierdzenia.
5. Wpisz 15 cyfrowy identyfikator centrali (panel ID), który można znaleźć na pocztówce dostarczanej wraz z centralą lub też dostarczy go instalator (jest też dostępny w menu klawiatury, patrz poniżej)
6. Po zakończeniu wypełniania formularza kliknij na przycisk Register (Rejestruj).
7. Aby zakończyć proces rejestracji otwórz wiadomość e-mailową, która powinna dotrzeć do twojej skrzynki pocztowej e-maila który został podany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Wykonaj polecenie zawarte w e-mailu.

Logowanie do chmury RISCO Cloud






1. Wejdź na stronę www.riscocloud.com.
2. Podaj Nazwę (login) użytkownika oraz hasło (takie same jakie zostały podane podczas rejestracji).
3. Wprowadź kod dostępu jaki używasz w systemie alarmowym LightSYS.
4. Kliknij na przycisk Enter.

iRISCO – Aplikacja smartfonowa RISCO

Użytkownicy systemu alarmowego mogą używać aplikacji smartfonowej iRISCO do szybkiego i łatwego sterowania systemem LightSYS 2 z dowolnego miejsca.

Pobierz aplikację iRISCO z witryn Apple App store lub Android Play Store (szukaj "iRISCO").

Jak znaleźć identyfikator centrali w menu klawiatury:

1. Naciśnij , a następnie wprowadź Kod Główny [ust. fabr. 1234] i naciśnij .
2. Przejdź do menu PRZEGLĄDANIE i naciśnij .
3. Przejdź do menu INFO. SERWISOWE i naciśnij .
4. Przejdź do menu NUMER SERYJNY i naciśnij , wyświetli się 15 cyfrowy numer identyfikacyjny centrali.

Klawiatura LCD (432KP)

Uzbrojenie zwykłe	Kod >
Uzbrojenie domowe	Kod >
Rozbrojenie systemu i wyciszenie alarmu	Kod >
Uzbrojenie partycji	Kod > > Nr partycji >
Uzbrojenie domowe partycji (W-domu)	Kod > > Nr partycji >
Rozbrojenie partycji	Kod > > Nr partycji >
Rozbrojenie pod przymusem	Kod przymusu >
Alarm napadowy	Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać 2s
Alarm pożarowy	Nacisnąć jednocześnie i i przytrzymać 2s
Alarm medyczny	Nacisnąć jednocześnie i i przytrzymać 2s
Szybkie blokowanie linii	Kod > [Nr linii dozorowej]
Aktywacja wyjścia	[Kod] [Działania] [Nr wyjścia]
Definiowanie FM	> [Kod] [Follow Me] [Definiowanie]
Przeglądanie usterek	[Kod] [Przeglądanie] [Usterki]
Przegląd pamięci zdarzeń	[Kod] [Pamięć zdarzeń]
Włączenie / wyłączenie gongu w klawiaturze	[Kod] [Działania] [Dźwięk klawiatury] [Gong]
Edycja kodu użytkownika	[Kod] [Kody/Breloki] [Definiuj]
Testowanie czujek	[Kod] [Konserwacja] [T. czujek]



2-kierunkowa klawiatura LED

Operacja	Skrót	Tryb podwyższonego bezpieczeństwa ¹
Uzbrojenie zwykłe systemu		> [Kod] ²
Uzbrojenie zwykłe partycji	Nr partycji [1/2/3/4] >	Nr partycji [1/2/3/4] > > [Kod] ²





Rozbrojenie systemu		> [Kod] lub brelok zbliżeniowy (po obudzeniu klawiatur.)
Uzbrojenie domowe (częściowe) systemu³		> [Kod]
Uzbrojenie domowe (częściowe) partycji	Wybierz partycję	Wybierz partycję
	[1/2/3/4] >	[1/2/3/4] > > [Kod]
Rozbrojenie partycji	Wybierz partycję 1/2/3/4, naciśnij	i podaj [Kod]
Alarm napadowy	Naciśnij jednocześnie	+ i przytrzymaj przez 2 sekundy
Alarm pożarowy	Naciśnij jednocześnie	+ i przytrzymaj przez 2 sekundy
Alarm medyczny	Naciśnij jednocześnie	+ i przytrzymaj przez 2 sekundy
Zapytanie o aktualny stan	Naciśnij	przez 2 sekundy aby sprawdzić stan systemu na wskaźnikach LED (patrz opis dalej)
		Naciśnij przez 2s i podaj kod ² aby sprawdzić stan systemu na wskaźnikach LED
Sterowanie wyjściami	Naciśnij 1/2/3 przez 2 sekundy	Naciśnij 1/2/3 przez 2 sekundy i podaj kod ²
Budzenie klawiatury	Naciśnij	

2-kierunkowy brelok (pilot) bezprzewodowy

Operacja	Skrót	Tryb podwyższonego bezpieczeństwa ¹
Uzbrojenie zwykłe		> [Kod]
Uzbrojenie domowe*		> [Kod]
Rozbrojenie systemu		> [Kod]
Stan systemu	przez 2s	przez 2s > [Kod]
Sterowanie wyjściami A/B/C	/ / przez 2s	/ / przez 2s > [Kod]
Alarm napadowy	+	naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 2s
Wyjście z funkcji		>



Uwagi:

- * Aby uzbroić w trybie domowym bez czasu na wejście, naciśnij  i przytrzymaj przez 2s
1. Zapytaj instalatora jakie funkcje wykonuje się z użyciem kodu dostępu.
 2. Zamiast wprowadzania kodu można użyć breloka zbliżeniowego.
 3. Aby uzbroić w trybie domowym bez czasu na wejście naciśnij  i przytrzymaj przez 2s.
 4. Czujnik światła jest służy do oszczędzania baterii, włącza / wyłącza podświetlenie klawiatury.
 5. Musi być zdefiniowane przez instalatora.

Smartfon


Uzbrojenie zwykle systemu



Uzbrojenie zwykle partycji




Uzbrojenie grupy w partycji
(jeśli zaprogramowane)



Uzbrojenie domowe
(częściowe) systemu




Uzbrojenie domowe
(częściowe) partycji



Rozbrojenie systemu



Rozbrojenie partycji



Blokowanie /
odblokowanie linii



Aplikacja internetowa

UZBRAJANIE/ROZBRAJANIE

Uzbrojenie zwykle Wszystkie part. lub Partycja x > Uzbrojenie zwykle

Uzbrojenie zwykle [Litera grupy] > Uzbrojenie zwykle

grupy (jeśli zapogr.) lub Partycja x > [Litera grupy]

Uzbrojenie domowe Wszystkie part. lub Partycja x > Uzbrojenie domowe

Rozbrojenie Wszystkie part. lub Partycja x > [Kod] > Rozbrojenie



USTAWIENIA

Użytkownicy systemu Edycja, kasowanie i dodawanie nowych użytkowników

Użytkownicy aplikacji internetowej Edycja danych użytkownika i uprawnień dostępu

Zmiana hasła Podaj stare/nowe/ potwierdź > USTAW NOWE HASŁO

Szybkie blokowanie linii Znajdź linię xx > Blokuj > Aktualizuj

Zmiana wyglądu

Wybierz schemat kolorów

Alerty/ Dodaj nowy kontakt

Wpisz nazwisko, e-maila / nr telefonu komórkowego
Wybierz język wiadomości, partycje,
zdarzenia oraz metodę powiadomienia.

Strefa czasowa

Ustaw strefę czasową

HISTORIA

Przejrzyj i eksportuj rejestr zdarzeń

AUTOMATYKA

Wyjścia użytkowe

Przełączaj: Włącz/ Wyłącz > Aktualizuj

Wskaźniki:

Klawiatura LCD i
dotykowa:



(Zasilanie):

Wł.: Zasilanie sprawne, brak
usterek

Wył.: Brak zasilania

Szybkie miganie: Usterki

✓ (Gotowość):

Wł.: Gotowość do uzbrojenia

Wył.: Brak gotowości do
uzbrojenia

Wolne miganie: Gotowość do
uzbrojenia z naruszoną linią
wejścia / wyjścia.



(Uzbrojenie) / czerwona
dioda LED

Wł.: System uzbrojony (w
trybie zwykłym lub
domowym)

Wył.: System rozbrojony

Wolne miganie: Trwa
opóźnienie na wyjście
Szybkie miganie: Alarm



(Sabotaż):

Wł.: Alarm sabotażowy

Wył.: Nie ma alarmu
sabotażowego



(W-domu / Blokada):

Wł.: System uzbrojony w trybie
domowym / Blokada linii

Wył.: Nie ma linii z blokadą



(Pożar):

Wł.: Alarm pożarowy

Wył.: Nie ma alarmu poż.

Miganie: Usterka linii
pożarowej




(Czytnik zbliżeniowy)

[tylko klawiatura dotykowa]

Miganie: oznacza, że w
klawiaturze jest czytnik

2–kierunkowa klawiatura bezprzewodowa LED

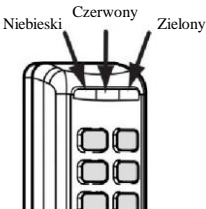

Wskaźnik LED








Kolor	Stan	Opis
Niebieski	Mignięcie	Podczas komunikacji z centralą
Czerwony	Świeci	Uzbrojenie zwykłe lub domowe
	Wolne miganie	Podczas opóźnienia na wyjście
	Szybkie miganie	Podczas alarmu
Zielony	Mignięcie	Wskazywanie usterki w systemie w stanie rozbrojenia*
Zielony/cz.	Miganie	Oczekiwanie na wprowadzenie kodu

Brelok (pilot) bezprzewodowy 2–kierunkowy


Operacja	Wysłanie komendy*	Odbiór stanu
Uzbrojenie zwykłe	Zielona	Czerwona
Uzbrojenie domowe (częściowe)	Zielona	Pomarańczowa
Rozbrojenie	Zielona	Zielona
Alarm	Zielona	Miganie diody LED

* Jeśli podczas wysyłania komendy, dioda LED jest w kolorze pomarańczowym, to oznacza to niskie napięcie baterii breloka.










Edycja kodów

1. Jeśli klawiatura wyświetla swój standardowy komunikat, naciśnij .
2. Wpisz kod główny (fabryczny Pierwszy Kod Główny: 1234) i naciśnij .
3. Przejdź do funkcji Kody/Breloki > .
4. Przejdź do funkcji Definiuj i naciśnij .
5. Wybierz użytkownika i naciśnij .
6. Wybierz funkcję Edytuj kod i naciśnij .
7. Wpisz nowy kod i naciśnij .
8. Aby edytować nazwę użytkownika przejdź do funkcji Edytuj nazwę i wpisz nazwę.
9. Aby zaprogramować kolejne kody powtórz powyższe kroki.

Przypisywanie breloków zbliżeniowych

1. Wykonaj kroki 1-5 opisane powyżej w akapicie o programowaniu kodów.
2. Wybierz Zapisz brelok i naciśnij .
3. W ciągu 10 sekund, zbliż brelok zbliżeniowy do klawiatury.

Ustawianie daty i czasu systemowego

1. Naciśnij  a następnie wprowadź Pierwszy Kod Główny i naciśnij .
2. Używając przycisków strzałek, przejdź do opcji Zegar i naciśnij .
3. Wyświetlacz pokaże opcję Czas i data. Naciśnij .
4. Wprowadź poprawny czas w formacie 24-godzinnym oraz datę. Do wprowadzenia daty użyj przycisków   aby przesunąć kursor, a przycisków   do przełączania pomiędzy opcjami do wyboru.
5. Naciśnij  aby zapisać wykonane ustawienia.

Komendy do sterowania systemem za pomocą SMS (GSM)

Sterowanie systemem za pomocą komend wysyłanych w wiadomościach SMS

Uwaga! Funkcja jest dostępna, jeśli system LightSYS jest wyposażony w moduł GSM.

Struktura wiadomości SMS:

[Kod użytkownika][Komenda]

Uzbrojenie zwykłe: [Kod] U

Uzbrojenie domowe: [Kod] D

Uzbrojenie grupy: [Kod][G][Wybierz grupę - A/B/C/D]

Rozbrojenie: [Kod] R

Uzbrojenie partycji: [Kod] U [Nr part.]

Rozbrojenie partycji: [Kod] R [Nr part.]

Blokowanie linii: [Kod] BL [Nr linii]

Odblokowanie linii: [Kod] ODB [Nr linii]

Aktywacja wyjścia: [Kod] WYON [Nr wyj.]

Dezaktywacja wyjścia: [Kod] WYOFF [Nr wyjścia]

Sprawdzenie stanu systemu: [Kod] STAN

Sprawdzenie kredytu konta karty SIM:
[Kod] KR

Zmiana numeru Follow Me: [Kod] TELFM
[Numer porządkowy FM] NOWY [Nowy nr telefonu]

Przykłady:

Aby uzbroić system kodem 1234 wyślij SMS: 1234U

Aby uzbroić partycje 1 i 2 kodem 1234 wyślij SMS: 1234U12

Aby rozbroić partycję 1 kodem 1234 wyślij SMS: 1234R1

Uwagi:

1. Słowa komend mogą być pisane małymi lub dużymi literami, a także w sposób mieszany.
2. Spacja pomiędzy słowami komend nie jest wymagana, ale może być stosowana.
3. Ustawienie fabryczne Pierwszego Kodu Głównego to 1234.
4. Dodaj „POT” na końcu komendy SMS aby uzyskać zwrotne potwierdzenie SMS-em od centrali LightSYS, że twoja komenda została wykonana.

Przykład: uzbrojenie systemu z żądaniem zwrotnego potwierdzenia SMS-em, wyślij: 1234UPOT

Sterowanie systemem podczas połączenia telefonicznego

Uwaga! Dostępne jeśli system LightSYS jest wyposażony w moduł głosowy.

Odebranie połączenia:

1. Odbierz połączenie telefoniczne.
2. Powiedz „Halo” i naciśnij [#].
Usłyszysz komunikat o zaistniałym zdarzeniu.
3. Następnie wybierz opcję z menu **Potwierdź**.

Menu Potwierdź

- Potwierdzenie wiadomości: [1]
Potwierdzenie wiadomości i zakończenie dalszego powiadamiania: [2] [kod] [#]
Wejście do menu Operacje: [3] [kod] [#]
Nasłuch i Rozmowa: [6] [3] [kod]
Powtórzenie komunikatu o zdarzeniu: [#]
Powtórzenie opcji menu Potwierdź: [*]
-

Dzwonienie do systemu:

1. Wybierz numer linii telefonicznej w obiekcie.
 - Jeśli w obiekcie jest używana automatyczna sekretarka, to po pierwszym dzwonku rozłącz się i zadzwoń jeszcze raz.
 - Jeśli w obiekcie nie używa się automatycznej sekretarki, to poczekaj aż centrala alarmowa odbierze połączenie. Usłyszysz wtedy ciągły dźwięk.
 2. Po usłyszeniu dźwięku wprowadź dwucyfrowy kod zdalnego dostępu.
 3. Wprowadź swój kod dostępu i przyciśnij [#].
 4. Wybierz jedną z opcji menu **Operacje**.
-

Menu Operacje:

- Uzbrojenie wszystkich partycji: [1] [1]
Uzbrojenie wybranej partycji: [1] [9] [nr part.]
Rozbrojenie wszystkich partycji: [2] [2]
Rozbrojenie wybranej partycji: [2] [9] [nr part.]
Zmiana stanu blokady linii: [3] [nr linii] [#] [9]
Sterowanie wyjściami: [4] [nr wyjścia użytk.]
Zmiana numerów FM: [5] [Nr porządkowy FM] [#] [2] [Nowy numer telefoniczny FM] [#] [1]
Nasłuch obiektu: [6] [1]
Rozmowa z obiektem: [6] [2]
Nasłuch i rozmowa z obiektem: [6] [3]
Nagrywanie wiadomości: [7]
Wyjście z systemu: [0]
Powtórzenie menu: [#]
Powrót do poprzedniego menu: [*]
-